




PRECISION™ SERIES  
**H<sub>2</sub>FLO™**  
SPRINKLE R  
ASPERSOR H<sub>2</sub>FLO™

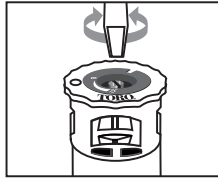

**TO ADJUST RADIUS:** Using a flat-head screwdriver, turn adjustment screw to right to decrease radius, to left to increase it.

NOTE: Flush system before installation. Not recommended for use below 8' radius.

**PARA AJUSTAR RADIO:** con un destornillador de punta plana, haga girar el tornillo de ajuste hacia la derecha para reducir el radio y hacia la izquierda para aumentarlo.

NOTA: Lave el sistema antes de realizar la instalación. No se recomienda para usar en un radio inferior a 8'.

QUARTER PATTERN  
PERFORMANCE CHART

Radius	GPM @ 30 PSI
8'	0.17
10'	0.23
12'	0.37
15'	0.58

TABLA DE RENDIMIENTO  
DE UN CUARTO DE PATRÓN

Radio	LPM @ 2,0 BAR
2,4m	0,64
3,0m	0,87
3,6m	1,40
4,5m	2,19